



# Fiches pratiques


## Cafitesse 120

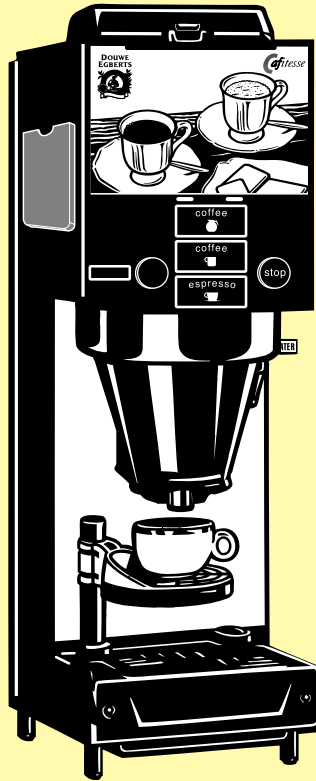

 *Cafitesse* The smarter solution



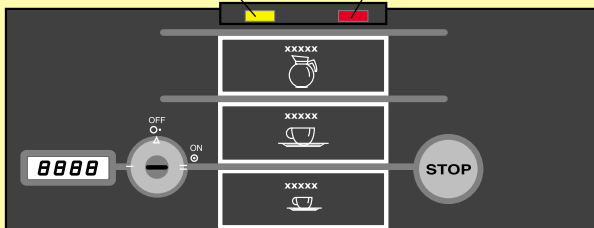


## Explication des voyants lumineux

voyant jaune (1) affichage de température insuffisante      voyant rouge (2) affichage d'indication de vide



### Anomalies possibles


Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, avant d'appeler le Service Après-Vente, mieux vaut vérifier les points suivants:

AFFICHAGE	ORIGINE / ANOMALIE	SUPPRESSION
 Le voyant jaune (1) clignote (courte fréquence de clignotement) (Réfrigération insuffisante)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distributeur trop proche au mur</li> <li>- Orifices de ventilation du distributeur obstrués ou encrassés</li> <li>- Température ambiante trop élevée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecarter le distributeur env. 5 cm du mur</li> <li>- Dégager ou nettoyer les orifices de ventilation</li> <li>- Assurer une réfrigération adéquate du local</li> </ul>
 Le voyant jaune (1) clignote (longue fréquence de clignotement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température de l'eau dans le chauffe-eau trop basse et température réfrigérante pas correcte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendre que l'appareil soit échauffé et arranger une réfrigération suffisante de la salle</li> </ul>
 Le voyant jaune (1) est permanentement allumé	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Température de l'eau dans le chauffe-eau trop basse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attendre que l'appareil soit échauffé et le voyant jaune s'éteigne</li> </ul>
 Pas de distribution. Le voyant (2) est au rouge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paquet de produit concentré vide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Remplacer le paquet de produit concentré</li> </ul>
 Pas de distribution. Le voyant (2) clignote rouge	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreur technique</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avertir le Service Après-Vente</li> </ul>
Le distributeur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distributeur pas enclenché</li> <li>- Commutateur à clé pas en position "ON"</li> <li>- Alimentation électrique interrompue</li> <li>- Fusible principal défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Enclencher le distributeur</li> <li>- Placer le commutateur à clé sur "ON"</li> <li>- Vérifier l'alimentation électrique</li> <li>- Remplacer le fusible principal</li> </ul>
Pas ou insuffisamment d'eau/ de café dans le distributeur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robinet d'eau fermé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrir le robinet d'eau</li> </ul>
Seule la distribution d'eau fonctionne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paquet de produit concentré incorrectement engagé</li> <li>- Tube de dosage incorrectement engagé dans la fente du paquet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monter correctement le paquet de produit concentré ou le changer</li> <li>- Engager correctement le tube de dosage</li> </ul>


# Nettoyage quotidien de la Cafitesse 120

(Toujours nettoyer après la fin de la distribution de boisson)

## Nettoyage des pièces

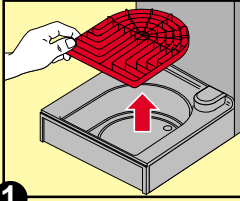


1

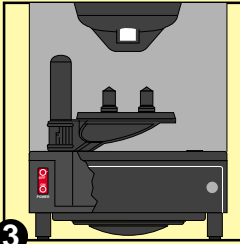


3

- Retirer la grille égouttoir et la tremper dans de l'eau chaude avec du détergent spécial Cafitesse (15 mn.). La rincer à l'eau claire et la sécher. (Fig. 1)
- Retirer le bac égouttoir. (Fig. 2)
- Couper l'appareil avec l'interrupteur principal. (Fig. 3)
- Tremper le bac égouttoir dans de l'eau chaude avec du détergent spécial Cafitesse (15 mn.). Le rincer à l'eau claire et le sécher.
- Remettre le bac égouttoir et la grille égouttoir en place.
- Remettre l'appareil en marche avec l'interrupteur principal.(Fig. 3)

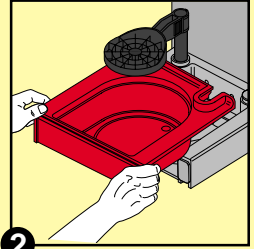

2


## Description des composants de l'appareil

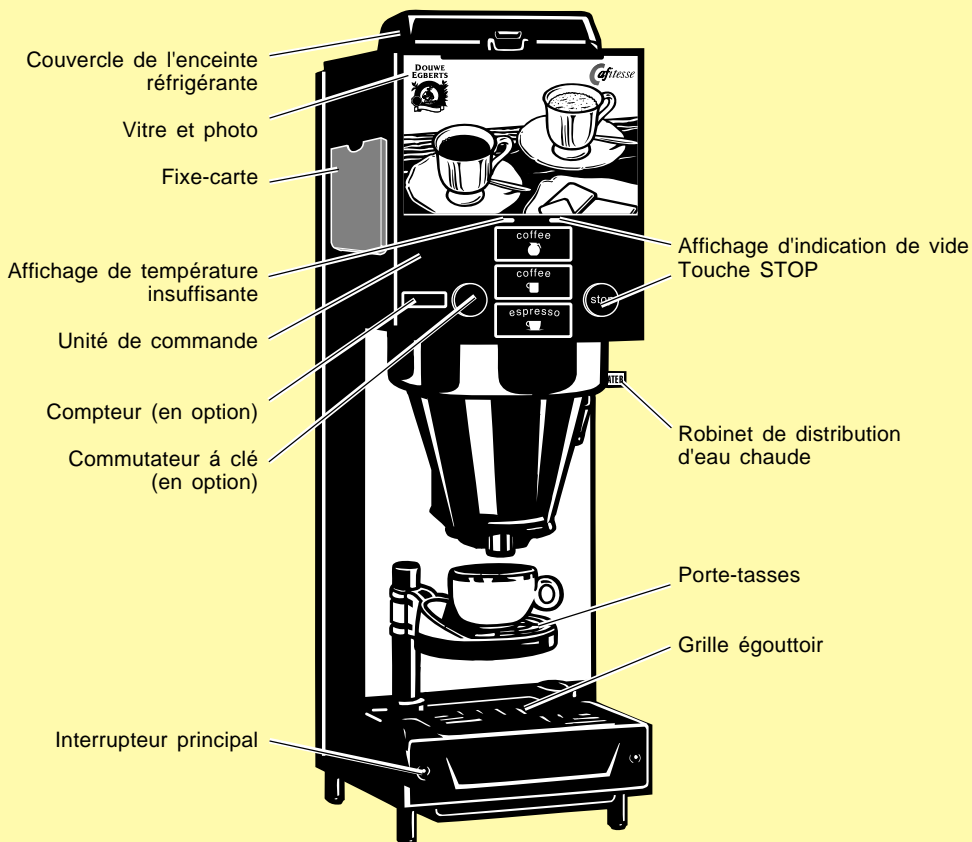

# Nettoyage hebdomadaire Cafitesse 120

(Toujours nettoyer après la fin de la distribution de boisson)

## Nettoyage des pièces

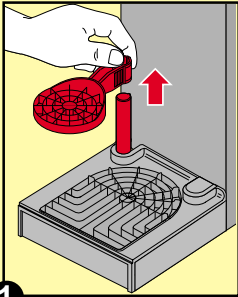

● Enlever le porte-tasses et le tremper dans de l'eau chaude avec du détergent spécial Cafitesse (15 mn.). Le rincer à l'eau claire et le sécher. (Fig. 1)


● Remonter le porte-tasses.

● Retirer le paquet de produit concentré. (Fig. 2)


● Nettoyer l'enceinte réfrigérante avec un chiffon humide et à l'aide de la brosse livrée avec l'appareil.

● Sécher l'enceinte réfrigérante. (Fig. 3)

**⚠ Ne versez d'eau et non plus du détergent dans l'enceinte réfrigérante.**

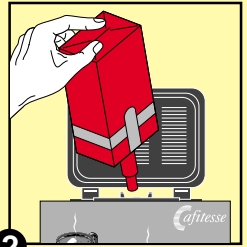

2

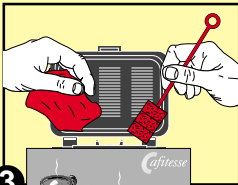

● Enlever le pot filtrant et le tremper dans de l'eau chaude avec du détergent spécial Cafitesse (15 mn.). Le rincer à l'eau claire et le sécher. (Fig. 4)

● Presser le bord inférieur du porte-batteur vers le haut et incliner l'unité de mixage en avant. (Fig. 5)

● Retirer le tamis du boîtier (4). (Fig. 6)

● Enlever l'entonnoir mélangeur (1) vers le haut. (Fig. 6)

● Tourner le récipient mélangeur (5) à droite et le retirer vers l'avant. (Fig. 6)

● Retirer le batteur (3) et l'anneau d'écartement (2) en avant. (Fig. 6)

● Tremper toutes les pièces dans de l'eau chaude avec du détergent spécial Cafitesse (15 mn.). Les rincer à l'eau claire et les sécher.

● Rincer le boîtier du tamis avec le tamis vers le haut sous l'eau courante pour enlever des résidus du tamis.


● Assembler l'unité de mixage dans l'ordre inverse et la presser en haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. (Fig. 7)

● Positionner le pot filtrant de manière que les crans soient alignés aux orifices de l'appareil.


● Remettre le paquet de produit concentré en place.

● Exécuter le nettoyage quotidien.


● Remettre l'appareil en service avec l'interrupteur principal.

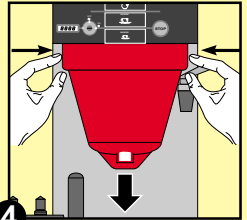


4

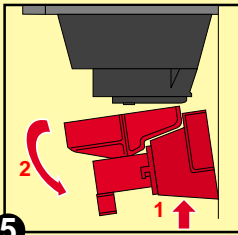


5

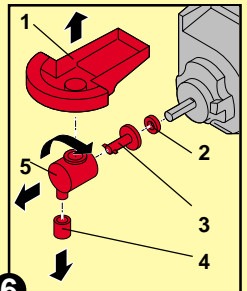

6

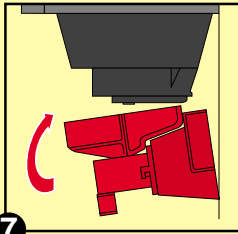

7

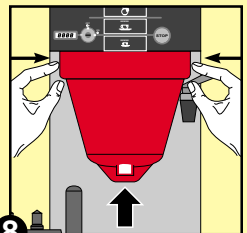

8



**Veillez à ce que,**

- dans cet appareil le détergent **ne soit pas versé dans l'enceinte réfrigérante**. Les pièces à nettoyer sont à tremper dans un récipient séparé.
- toutes les pièces soient installées correctement après le nettoyage.

# Directives HACCP pour la Cafitesse 120

## Directives

- Pour le bon fonctionnement du distributeur le responsable doit au moins observer les directives mentionnées ci-dessous.

## Directives HACCP

### Stockage des produits Cafitesse

- Stocker le café et le Cacao Fantasy à -18 °C dans le congélateur. (Fig. 1)
- Décongeler le café et le Cacao Fantasy à +6 °C dans le réfrigérateur. (Cela dure env. 3 jours) (Fig. 2)
- Toujours consommer d'abord le paquet stocké en premier. (Cf. la DLUO sur le pack)

### Maniement des produits Cafitesse

- Observez les règles d'hygiène suivantes lors du maniement:
  - Se laver les mains (Fig. 3),
  - Travailler dans un environnement propre,
  - Nettoyer la zone de travail régulièrement.
- Contrôler que le pack ne soit pas endommagé et le secouer vigoureusement avant l'usage (10 fois). (Fig. 4)
- Respecter les modes d'emploi sur le pack.
- Inscrire la date du jour et la date limite d'utilisation sur le pack et installer le pack dans le distributeur. (Fig. 5)
- Enclencher la distribution d'une tasse et contrôler.
- Consommer les packs avant la date limite d'utilisation (cf. indication sur le pack).

### Nettoyer le distributeur

- Suivre le mode d'emploi pour le nettoyage.
- Nettoyer le distributeur après avoir terminé les distributions de produit.
- Utiliser le détergent spécial Cafitesse. (Fig. 6)
- Remplir le rapport de nettoyage.

### Archivage

- Archiver les rapports de nettoyage une fois remplis complètement. (Fig. 7)
- Archiver les rapports de service et de maintenance des collaborateurs de DECS.

### Maintenance du distributeur


- Si des voyants lumineux (1, 2) (Fig. 9) clignotent, suivre les indications mentionnées dans les fiches pratiques de Cafitesse sur les affichages et voyants lumineux.

### Formation


- Garder les fiches pratiques près du distributeur. (Fig. 10)
- Inscrire sur un planning les différentes actions à réaliser.
- Former des nouveaux collaborateurs suivant les directives HACCP. (Fig. 8)
- N'hésitez pas de contacter votre représentant si vous avez la moindre question.



1

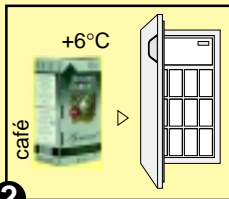

2

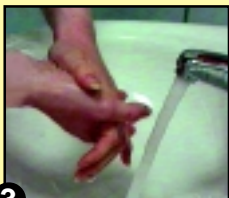

3




4



5




6

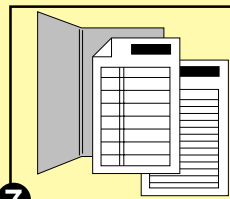


7



8

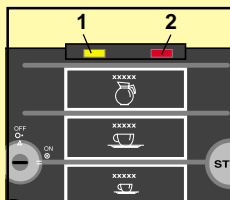

9



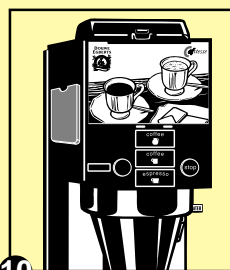


10







## Détergent spécial Cafitesse 120

### Nouvelle bouteille

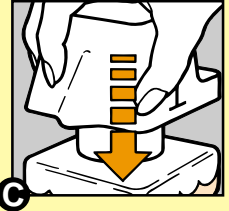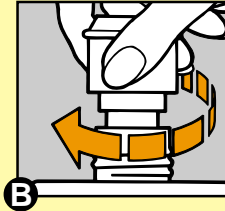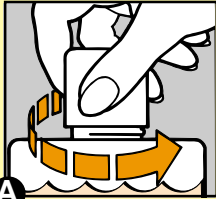

- Utiliser le bouchon de dosage et le couvercle doseur de la bouteille vide. Si ceux-ci manquent ou sont défectueux, commander un nouveau kit.
- Enlever le bouchon de fermeture. (A)
- Visser le bouchon de dosage dans la bouteille. (B)
- Positionner le couvercle doseur au-dessus du bouchon de dosage sur la bouteille. (C)

### Nettoyer les pièces du distributeur

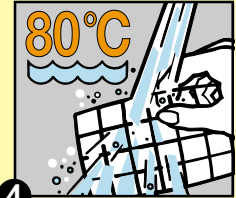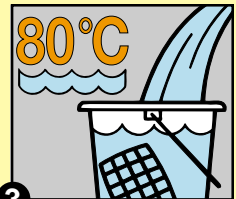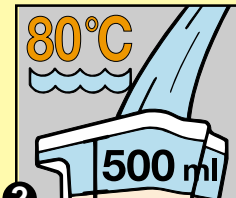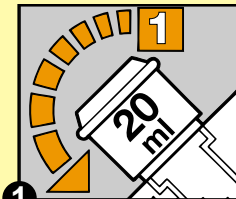

- Enlever le couvercle doseur, renverser la bouteille. Attendre +/- 5 s jusqu'à ce qu'env. 20 ml du détergent coulent dans le bouchon de dosage. (Fig. 1)
- Renverser la bouteille encore une fois.
- Verser le contenu du bouchon de dosage dans un seau, une cuvette ou un lavabo.
- Répéter ce procédé une fois. (Fig. 1, 2)
- Remplir le seau, la cuvette ou le lavabo d'env. 8 l d'eau chaude (env. 80 °C). (Fig. 3)
- Mettre les pièces du distributeur dans le seau, la cuvette ou le lavabo et les laisser tremper pendant env. 15 mn.
- Rincer les pièces dans de l'eau chaude. (Fig. 4)
- Sécher les pièces avec une serviette en papier.



Si la bouteille est vide, garder le **bouchon de dosage** et le **couvercle doseur** pour la prochaine bouteille.