



Beknopte instructies Gallery 400 Freshbrew



DOUWE EGBERTS
COFFEE SYSTEMS

Foutmeldingen

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Mogelijke remedie
Geen melding of automaat werkt niet	Sensors in de emmer of de droesbak zijn nat. Bekermechanisme transporteert geen bekers. Deur niet goed dicht. Geen stroom.	Leegmaken en sensors drogen. Bekermechanisme controleren. Bekermagazijn bijvullen. Deur sluiten en op slot doen. Zekeringen/netsnoer controleren.
Automaat niet ingesteld op gratis uitgifte	Prijs ingesteld op 0.00 . Prijs ingesteld op gratis uitgifte	Prijs opnieuw instellen. Schakel gratis uitgifte uit.
Munten blijven steken	Muntmechanisme zit vast. Muntvalpijp vuil of fettig, mogelijk vreemd voorwerp in valpijp. Bekervergrendeling geactiveerd.	Op muntretourknop drukken. Muntuitgifte-opening openen en valpijp schoonmaken. 10 seconden wachten.
Geen ingrediënt	Ingrediëntcontainer leeg. Ingrediëntcontainer niet correct aangebracht. Ingrediënt blijft plakken aan het aandrijfmechanisme van de worm.	Container bijvullen. Opschrift controleren en container opnieuw aanbrengen. Ingrediëntcontainer verwijderen, aandrijfmechanisme van de worm reinigen en container opnieuw aanbrengen.
Mengschaal lekt of stroomt over	Mengschaal verstopt Mengschalen/slangen niet goed aangesloten Mixerafdichting lekt of is niet aangebracht Knik in uitgifteslang	Geblokkeerd onderdeel (onderdelen) vervangen of reinigen. Onderdelen opnieuw aanbrengen en aansluiten. Mixerafdichting vervangen. Plaats slang van correcte lengte.
Freshbrew-eenheid defect	Brewer niet correct gemonteerd.	Brewer correct monteren.
De dranken smaken niet goed	Verkeerde ingrediënten/ingrediënten over datum. Brewer of uitgiftesysteem vuil.	Gebruik de juiste ingrediënten. Onderdelen vervangen/reinigen en grondig afspoelen.
De automaat stopt niet wanneer de emmer of de droesbak vol is	Vreemd voorwerp belemmert sensors van de emmer/droesbak. Sensors bevinden zich niet in de emmer/droesbak.	Sensors reinigen. Sensors opnieuw plaatsen (de sensorhouders moeten zich in de emmer/droesbak bevinden).

75521000

04.01




Foutmeldingen (vervolg)

Foutmelding	Mogelijke oorzaak	Mogelijke remedie
Temperatuur laag.	Temperatuur is meer dan 10°C lager dan ingesteld.	Enkele minuten geduld a.u.b.
Inlaatventiel fout.	Geeft aan dat de waterdruk naar het koelelement te laag is.	Draai de waterkraan open. Controleer of de waterleidingen verstopt zijn.
Geen CO₂-druk	Geeft aan dat de CO ₂ -druk te laag is.	Controleer de gasdruk van de CO ₂ -fles. Open het CO ₂ -ventiel.
Deur open	De fout treedt telkens op wanneer de deur wordt geopend.	Sluit de deur zorgvuldig.
Beker niet uitgenomen	Geeft aan dat de lichtstraal van de bekensensor na een drankuitgifte langer dan 5 min. onderbroken is geweest.	De bekensensors worden gehinderd door verontreinigingen. Iemand heeft vergeten zijn beker uit de automaat te nemen.
Bekermechanismefout	Bekers zitten klem in de bekering	Controleer of er bekers klem zitten. Wanneer niet het goede soort bekers is gebruikt, dient u deze te vervangen door de juiste bekers.
Beker-sensorfout.	Verontreiniging op de zender en/of ontvanger.	Reinig de lenzen van de sensors.
Uitgifte-arm fout.	Eén of meer bekers blokkeren de uitgifte-arm.	Verwijder klemzittende bekers uit het gedeelte bij de uitgifte-arm
Droesbak.	Deze melding geeft aan dat de droesbak vol is.	Wanneer de foutmelding na het legen van de droesbak niet verdwijnt, kan vocht of droes tussen de elektroden op de printplaat van de sensor in de droesbak de oorzaak zijn. De fout kan veelal worden hersteld door het vocht of het droes weg te vegen.
Beker-kokerfout	Bekers zitten klem in de bekervalbuis.	Klemzittende bekers uit het bekermechanisme nemen.
Geen bekens	Geen bekens in het bekermagazijn	Bekermagazijn vullen.
Emmer vol	Geeft aan dat de elektrode in de emmer onder water staat.	Emmer legen en droes of vocht van de sensor vegen.



Beschrijving van de onderdelen




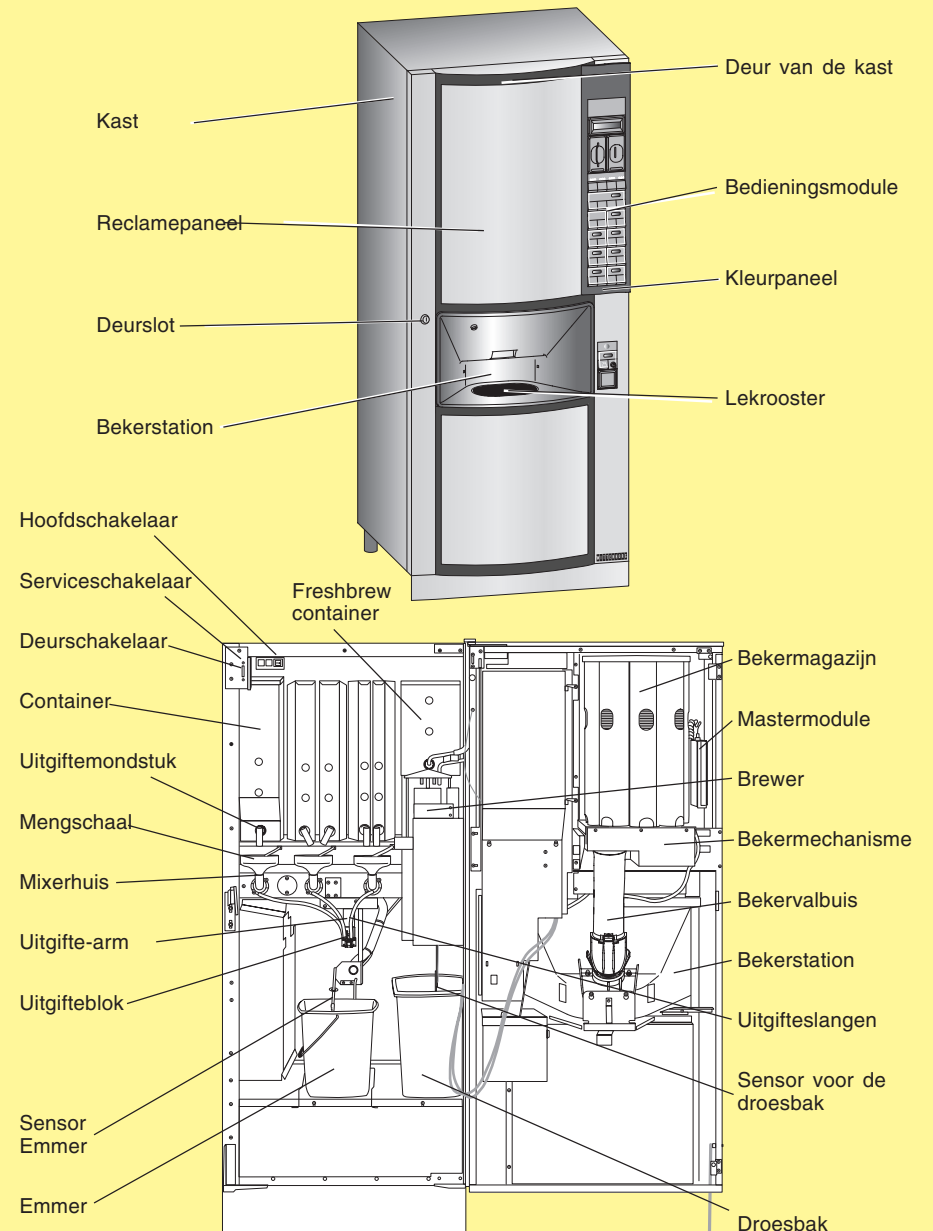




DOUWE EGBERTS
COFFEE SYSTEMS



DOUWE EGBERTS
COFFEE SYSTEMS

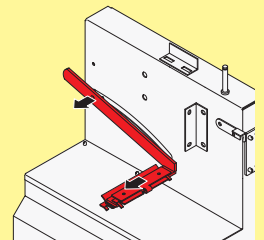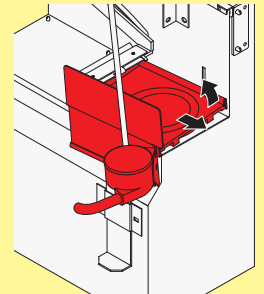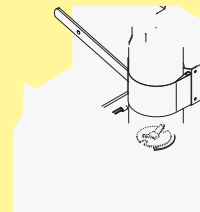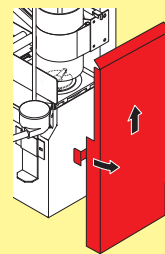



Grote verzorgingsbeurt (vervolg)

Reinigen van onderdelen

Het verdient aanbeveling om mengschalen, mixerhuizen met waaiers en pakkingen, uitgifteblok met uitgifteslangen (inclusief brewerslang), complete filterplaat, brewercilinder met zuiger en schraper als vervangingsset (hygiëneset) gereed te houden.

Laat alle gedemonteerde onderdelen tenminste 15 minuten weken in een emmer met warm water en een reinigingsmiddel.*

Let op eventuele scherpe randen van de andere onderdelen. Deze kunnen de filterplaat en het filter beschadigen.

Brewcilinder

- Til de trechter uit de brewer (10).
- Trek de zuiger iets omhoog en demonteer het juk (11).
- Druk de zuiger omlaag en neem hem uit de brewcilinder.

Zuiger

- Neem de oranje dichtingsringen uit de zuiger (12).

Filterplaat

- Druk de dichtingsring (13a) en de filterplaat (13b) naar buiten met behulp van de uitwerpstift (13c).
- Demonteer en reinig* de filterplaat (14), indien nodig het filter ontkalken**.
- Neem het deksel van de diffusor (15a).

Siroopmixer (indien aanwezig)

- Til de mengkop voor koolzuurvrije koude dranken uit het mixerhuis (16).

- Maak de 3 slangen los van de mengkop.


Instant-ingrediëntenmixers

- Maak de spanband (17) voor de slangen aan één zijde los.
- Verwijder de mengschalen door ze op te tillen en te draaien.
- Verwijder de mixerhuizen (18) door ze een kwartslag naar rechts te draaien.
- Neem de mixers (19) van de motoras door ze linksom te draaien.
- Verwijder de O-ring (19a) en de V-ring (19b).


Voor * reinigen en ** ontkalken: raadpleeg de HACCP-richtlijnen.

(z.o.z.)


10

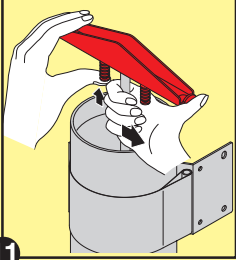


11

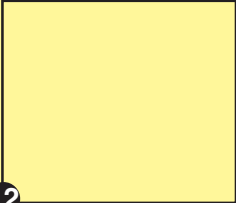


12

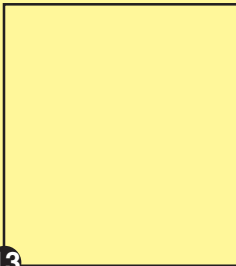


13

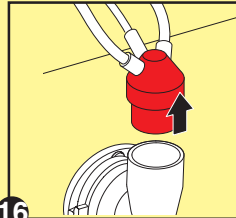


16

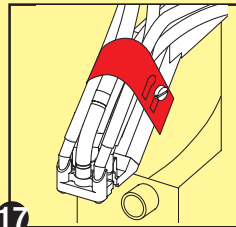

17

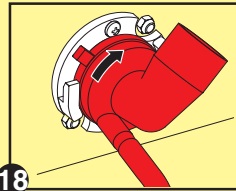

18

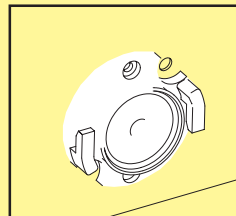

Kleine verzorgingsbeurt (vervolg)

Reinigen van binnen- en buitenkant

- Reinig de sensors van de emmer en de droesbak met een schone, vochtige doek en droog ze af.
- Reinig de deur, de binnen- en buitenkant van de kast en de bodem met een schone, vochtige doek.

Montage van de gereinigde onderdelen

- Monteer alle gereinigde onderdelen. Controleer of de sensors op de juiste manier in de emmer en de droesbak zijn geplaatst en of alle rode doppen van de uitgiftemondstukken van de ingrediëntcontainers zijn gehaald.
- Activeer de bovenste deurschakelaar met behulp van de servicesleutel (10). De automaat wordt opgestart.

Spelen




Er bestaat gevaar voor brandwonden door heet water. Neem de in de gebruiksaanwijzing beschreven veiligheidsvoorschriften in acht.

- Druk op de spoeltoets (sneltoets '0') van de MasterModule (11) en voer een spoelcyclus uit.
- Druk spoeltoets '0' nog minimaal één keer in voor een extra spoelcyclus.


Eindcontrole

- Druk op de bekeruitgifte-toets (sneltoets '8') van de Mastermodule (12) om het bekermechanisme te testen.
- Neem de servicesleutel uit de deurschakelaar en sluit de deur.
- Reinig het bekerstation en de buitenkant van de automaat met een vochtige doek.
- Voer een uitgiftest uit door op een selectietoets te drukken, b.v. koffie met melk en suiker.


10

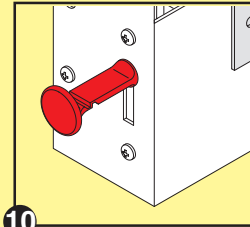


11

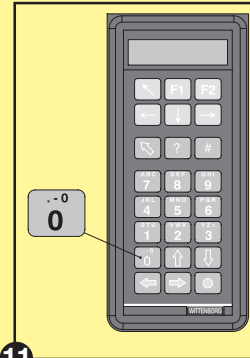

12

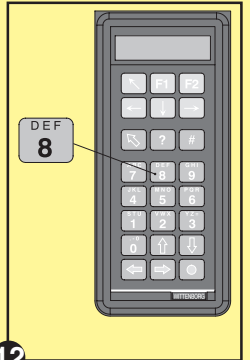

Grote verzorgingsbeurt (vervolg)

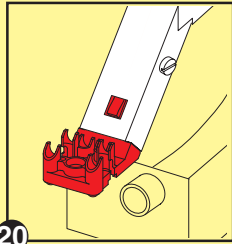

• Maak het uitgifteblok los door de hendel (20) naar achteren (onder het uitgifteblok) te drukken en neem het uitgifteblok uit de automaat.

• Demonteer alle onderdelen om beter te laten weken.


Bekerstation

• Verwijder de lekbak, het plateau en het lekrooster (zie *Kleine verzorgingsbeurt*).


Emmer

• Neem de emmer uit de automaat (zie *Kleine verzorgingsbeurt*) (21).

• Til de sensor op, verwijder de droesbak en vervang de zak van de droesbak (zie *Kleine verzorgingsbeurt*) (22).

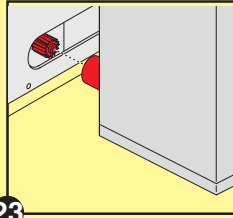

23

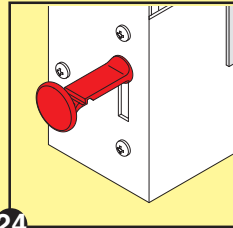

24

Reinigen van binnen- en buitenkant

• Reinig de sensors van de emmer (21) en de droesbak (22) met een schone, vochtige doek en droog ze af. Neem de containertafel af met een vochtige doek.

• Reinig de deur, de binnen- en buitenkant van de kast en de bodem met een schone, vochtige doek.

• Spoel alle onderdelen die in de week hebben gestaan, grondig af met warm en schoon water.

☞ Controleer of er geen reinigingsmiddel of vuilresten op de onderdelen zijn achtergebleven.

• Droog alle onderdelen af met een droge doek.

Montage van de gereinigde onderdelen

• Monteer alle onderdelen en zet alle containers weer op hun oorspronkelijke plaats.

• Controleer of de motorkoppelingen (23) goed op de containers aansluiten, of alle rode doppen van de uitgiftemondstukken zijn verwijderd en of de sensors zich goed op hun plaats bevinden in de emmer en de droesbak.

Spoelen

• Activeer de bovenste deurschakelaar met behulp van de servicesleutel (24). De automaat wordt opgestart.

• Spoel de automaat 2x (zie *Kleine verzorgingsbeurt*).

Eindcontrole


• Controleer het bekermechanisme, sluit de deur van de automaat en voer een testuitgifte uit (zie *Kleine verzorgingsbeurt*).

20

21

22

HACCP-richtlijnen (vervolg)

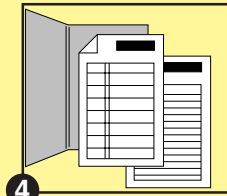

4

Ontkalken

• Afhankelijk van de hardheid van het water moeten de metalen delen van de filterplaatouder na ca. 1000 uitgiften worden ontkalkt.

Administratie

• Noteer na opening de datum van opening op de verpakking.

• Noteer de houdbaarheidsdatum van de verpakking waarmee de automaat is gevuld.

• Archiveer volledig ingevulde schoonmaakrapporten (4).

• Archiveer gebruiks- en onderhoudsrapporten.

Training

• Maak personeel bekend met de HACCP-richtlijnen (5).

• Bewaar deze *Beknopte gebruiksaanwijzing* bij de automaat.

• Neem de werkzaamheden aan de automaat op in het werkschema.

• Als u nog vragen heeft, neemt u contact op met uw service-vertegenwoordiger.



5

